



DROLO Nicolas

Guide de démarrage rapide pour Chromebook

Version 1.0



Introduction

Les Chromebook sont simples et faciles d'utilisation. Si vous avez déjà utilisé le navigateur Google Chrome une fois dans votre vie, alors Chrome OS n'aura plus de secrets pour vous.

Chrome est au centre de Chrome OS, mais le système d'exploitation est devenu tellement plus qu'un simple navigateur web au fil des années ! Nous allons voir ensemble ce qui fait du Chromebook un appareil unique pour vos études.

Ce guide rapide vous aidera, avec de petites choses, à prendre en main votre Chromebook pour une expérience de travail optimale.

Je m'appelle **Nicolas**, fan de l'environnement Google et passionné de Chromebook. A travers ce guide, je vais vous faire partager mon expérience sur Chromebook et Chrome OS.



Chrome OS

Chrome OS est le système d'exploitation utilisé sur les Chromebook. Google a commencé son développement en Juillet 2009 et les premiers Chromebook sont apparus en juin 2011.

Si vous utilisez **Google Chrome**, vous trouverez ce nouveau système d'exploitation très intuitif. Sur Chrome OS vous allez utiliser les navigateurs Chrome, mais aussi les applications Chrome, les progressives web app. et les applications et jeux Android.

Et dans quelques temps vous pourrez émuler Windows et faire tourner les applications Linux.


Le Clavier

Vous l'aurez remarqué, le clavier d'un **Chromebook** est très différent des autres claviers.

Google a fait l'impasse sur les touches "**Verrouillage de majuscules**", "**suppression**" et les "**touches de fonctions**" (F1 à F10). Nous allons passer en détail l'ensemble de ses fonctionnalités pour découvrir ses secrets.

Verrouillage des majuscules

Les Chromebook disposent d'une touche de recherche au lieu d'une touche de verrouillage des majuscules. Voici à quoi cela ressemble :

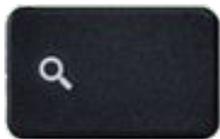

La touche Rechercher lance le menu des applications. Sur les derniers Chromebook, vous serez en mesure de lancer Google Assistant.

Que faire si vous avez vraiment besoin du verrouillage des majuscules ? Un [raccourci clavier](#), **Alt + Recherche** activera le verrouillage des majuscules.

Utilisez le même raccourci pour désactiver le verrouillage des majuscules ou simplement la touche **Majuscule** ou **Shift**.

Vous pouvez également personnaliser la fonctionnalité de la touche de recherche.

En savoir plus à ce sujet [ici](#).



Suppression

Les Chromebook ne possèdent pas la touche clavier Suppr. Google a simplement ajouté des raccourcis clavier pour la remplacer.

Voici les opération à effectuer :

ALT + Retour arrière : Supprime la lettre suivante

CTRL + Retour arrière : Supprime le mot précédent

Haut et bas de page

Il n'existe pas non plus de touche pour accéder au haut de page, ni au bas de page. Encore une fois, ces touches ont été remplacées par des raccourcis clavier :

ALT + Flèche vers le haut: Haut de page

ALT + Flèche bas: Bas de page



Les majuscules accentuées

Il est toujours difficile de faire une majuscule avec un accent et pourtant la langue française en possède beaucoup. Chrome OS offre une solution simple pour accentuer toutes les lettres.

Bloquer le clavier en majuscule : **Alt + Recherche** puis appuyer sur la lettre accentuée de votre choix :

- Touche **2** pour le é = É
- Touche **7** pour le è = È
- Touche **9** pour le ç = Ç
- Touche **0** pour le à = À

Pour l'accent circonflex, toujours avec le clavier bloqué en majuscule, appuyer sur le touche ^ puis la lettre Î, Ô,

En savoir plus à ce sujet [ici](#).



Saisir de grands nombres

Même si avec un Chromebook vous pouvez bloquer les touches en majuscule, il n'est pas possible d'utiliser cette astuce pour taper un grand nombre de chiffres.

En basculant d'un clavier **AZERTY** à **QWERTY** vous pourrez saisir de très grands nombres rapidement :

1. Cliquez sur la zone d'état dans l'angle inférieur droit,
2. Sélectionnez **Paramètres**,
3. Cliquez sur le lien **Afficher les paramètres avancés**,
4. Dans la section « **Langues** », cliquez sur **Paramètres de langue et de saisie**,
5. Cliquez sur **Ajouter** et **sélectionnez Anglais-(Etats-Unis)**
6. **Cochez les cases** correspondantes au mode de saisie à utiliser,
7. Cliquez sur **OK**.

Pour basculer d'un clavier à un autre, utilisez le raccourci **Ctrl + Barre espace**


En savoir plus à ce sujet [ici](#).

Les touches dédiées au navigateur

Vous l'aurez compris, Google a modifié le clavier des Chromebook pour une utilisation optimale avec son navigateur et ses ordinateurs. Vous ne retrouverez donc pas les touches de fonction sur la première rangée du clavier, mais des touches dédiées.

Je vous détaille ci-contre la liste des touches propres aux Chromebook.

En savoir plus à ce sujet [ici](#).

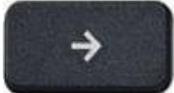	Revenir à la page précédente de votre historique de navigation
	Accéder à la page suivante de votre historique de navigation
	Rafraîchir la page
	Ouvrir la page en mode plein écran
	Afficher toutes les fenêtres en mode de présentation
	Diminuer la luminosité de l'écran
	Augmenter la luminosité de l'écran



Les astuces du touchpad

Le touchpad n'est pas toujours facile à maîtriser. Sachez qu'il est tout à fait possible de connecter une souris Bluetooth ou filaire sur un Chromebook, mais lors de vos déplacements voici quelques astuces pour utiliser le touchpad :

1. Appuyez avec deux doigts pour un clic droit,
2. Avec le raccourci ALT + Clic vous obtenez les menus contextuels,
3. Faites glisser avec deux doigts de haut en bas ou inversement pour faire défiler dans une page,
4. Faites glisser deux doigts vers la gauche de l'onglet pour accéder à la page web précédente,
5. Balayez du haut vers le bas avec trois doigts pour avoir accès au mode présentation,
6. Balayez vers la gauche et la droite avec trois doigts pour naviguer dans les onglets Chrome ouverts.

Trouvez plus d'informations sur l'article [Comment utiliser le touchpad d'un chromebook](#)


Définir un fond d'écran

Sur un nouvel ordinateur ou téléphone, quelle est l'une des premières actions que vous effectuez ? Changer le fond d'écran et donner une touche personnelle à l'appareil.

Voici comment personnaliser en quelques instants votre Chromebook.

Tout comme sur PC ou Mac, faites un [clic droit](#) sur le bureau, cliquez sur **Définir un fond d'écran** et choisir parmi ceux qui sont disponibles. Seul le fond d'écran que vous aurez sélectionné, sera téléchargé et installé, mais vous pouvez aussi utiliser votre propre image.

Trouvez plus d'informations [ici](#)

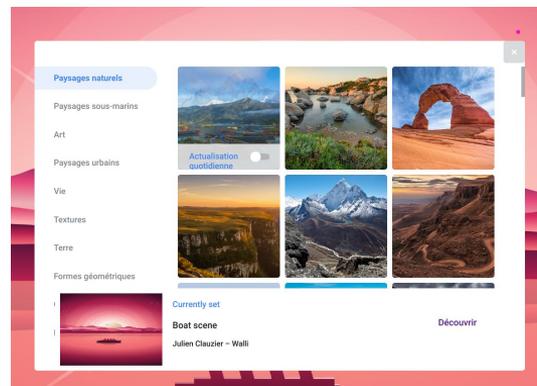



Le bureau du Chromebook

Sur le bureau du Chromebook, il est impossible d'ajouter des dossiers ou des liens. Seul le fond d'écran est modifiable.

Les raccourcis de vos applications pourront être placés sur l'étagère présente en bas de votre écran.

Pour épingler (raccourcis) des **applications** ou **jeux** sur l'étagère, il suffit de cliquer sur l'icône choisie, faire un **clic droit** et valider sur **Epingler à l'étagère**.

Il est également possible d'ajouter des **raccourcis** des URL de vos sites préférés en passant par le menu du navigateur **Chrome** puis en sélectionnant **Créer un raccourci**.



Trouvez plus d'informations [ici](#)

Le menu d'état

Comme sur **Android**, **Chrome OS** est équipé d'un accès rapide aux options du système, appelé **Menu d'état**. Il se situe en bas à droite de l'écran à côté de votre image de profil.

Vous y retrouvez les différentes connectivités, **bluetooth** et **wifi**, ainsi que les règles de gestion du **son** et de **luminosité**.

Vous pouvez accéder aux **réglages** du **système**, vous **déconnecter** de votre compte Google ou encore **éteindre** votre appareil.


Depuis la version 67 de Chrome OS, le menu d'état héberge les notifications de vos applications et sites internet.

Trouvez plus d'informations [ici](#)




Le lanceur d'applications

Comme pour le menu Démarrer sur l'Os Windows, vous pouvez ouvrir le menu des applications sous **Chromebook** en cliquant sur l'**icône ronde** en bas à gauche de l'étagère ou simplement en appuyant sur la touche **Recherche**.

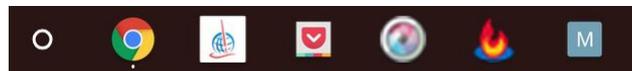

La première partie du lanceur vous donne accès à la boîte de recherche des 5 dernières applications ouvertes. Une petite flèche pointant vers le haut vous donne accès à toutes les applications Chrome ou Android, installées sur le Chromebook.

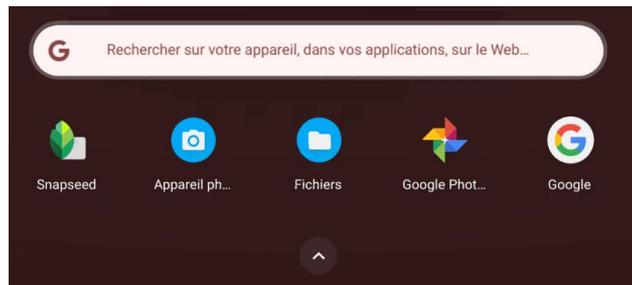

Trouvez plus d'informations [ici](#)


Le lanceur d'applications

Faites un clic droit sur l'icône de l'application pour obtenir plus d'options, y compris la possibilité de l'épingler sur la barre d'étagère ou la désinstaller.

La barre de recherche vous offre de nombreuses fonctions :

- Elle permet de lancer une **recherche web** sur Google sans ouvrir votre navigateur. Sélectionner l'élément souhaité pour accéder directement à la page web.
- C'est aussi une **calculatrice** ou un **convertisseur** :
par exemple, tapez **4 * 4**
- Vous pouvez **rechercher** et **installer** des **applications** et des extensions qu'elles soient sous Chrome ou Android.
- Lancer une recherche sur vos fichiers stockés sur **Google Drive**.
- Elle vous permet aussi d'accéder aux cartes de **Google Maps**.
Egalement, connaître la météo de votre position actuelle. Pour ce faire, saisir le mot **temps**.

Trouvez plus d'informations [ici](#)

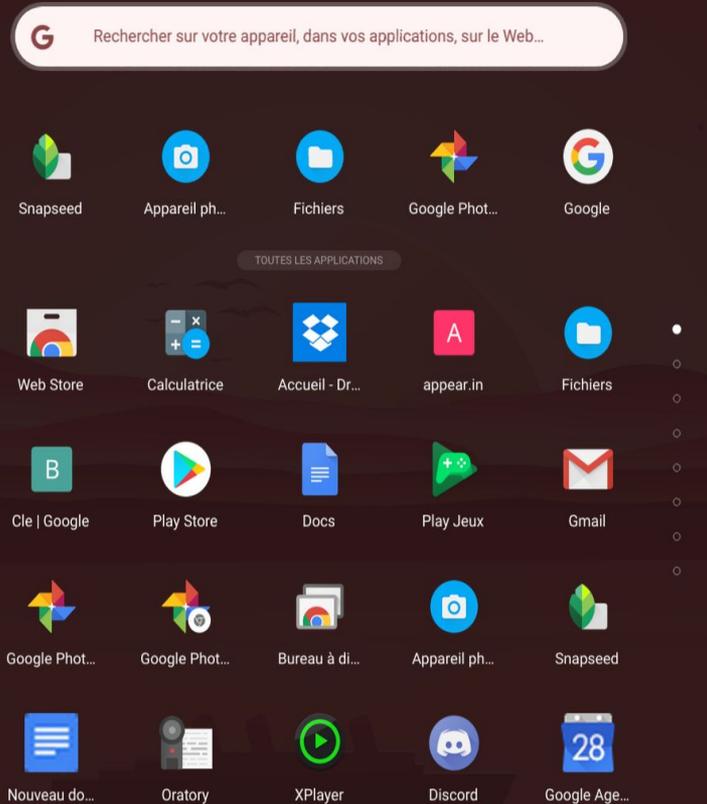



Les Captures d'écran

Faire une copie de votre écran peut toujours être utile, soit pour illustrer une présentation, soit pour montrer des éléments présents sur l'écran.

Voici les raccourcis clavier pour faire des captures d'écran sur Chromebook :

CTRL +  permet une capture d'écran de votre actuelle fenêtre.

CTRL + **MAJ** +  vous permet de sélectionner une zone de capture, c'est une capture d'écran partielle.

Sur les Chromebook à [écran tactile](#), la capture peut se faire avec les touches **Power** et **Volume moins** comme sur Android.

Il existe également des extensions Chrome pour réaliser toutes sortes de captures d'écran.

Trouvez plus d'informations [ici](#)

Téléchargements

	Nom	Taille	Type	Date de modification
Google Drive				
Mon Drive	Screenshot ...	182 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 20:21
Partagés avec moi	Screenshot ...	1,2 Mo	Image PNG	Aujourd'hui à 20:01
Hors connexion	Screenshot ...	290 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 19:48
Téléchargements	Screenshot ...	69 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 19:45
Activité récente	Screenshot ...	21 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 19:42
Images	Screenshot ...	794 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 19:38
Vidéos	brooke-lark...	4,2 Mo	Image JPEG	Aujourd'hui à 19:37
Audio	Screenshot ...	830 Ko	Image PNG	Aujourd'hui à 19:28
Ajouter de nouveaux services	Chromeboo...	409 Ko	Document PDF	Aujourd'hui à 08:48
	FrenchDayj...	41 Ko	Image JPEG	Hier à 14:48
	logo Chrom...	43 Ko	Image PNG	Hier à 08:38
	andrew-neel...	3,2 Mo	Image JPEG	Hier à 08:37
	Screenshot ...	341 Ko	Image PNG	27 avr. 2018 à 09:06
	Télécharger ...	110 Ko	Image PNG	27 avr. 2018 à 08:39
	Screenshot ...	50 Ko	Image PNG	27 avr. 2018 à 08:38
	chromeboo...	1,7 Mo	Document PDF	27 avr. 2018 à 08:20
	recording.gif	6,2 Mo	Image GIF	27 avr. 2018 à 08:20
	recording.w...	1,7 Mo	Vidéo WebM	27 avr. 2018 à 08:18
	Screenshot ...	3,2 Mo	Image PNG	27 avr. 2018 à 08:08
	Enregistrer ...	3,5 Mo	Image PNG	26 avr. 2018 à 16:36

Le gestionnaire de fichiers

Comme tous les systèmes d'exploitation Chrome OS possède un gestionnaire de fichiers. Google l'a réfléchi autrement.

Pour l'appeler vous pouvez soit cliquer sur l'icône, soit utiliser le raccourci clavier **Maj + Alt + M**.

Le gestionnaire de fichiers possède deux sections principales de stockage, Google Drive et Téléchargements :

- Google Drive vous donne l'accès à vos fichiers stockés dans le Cloud, **en ligne ou hors ligne**.
- Téléchargements est l'emplacement par défaut de votre disque dur. Nous y retrouvons 3 vues filtrées : Images, Vidéos, Audio (attention ce ne sont pas des dossiers).

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage externe en USB, il apparaîtra en dessous de **Téléchargements**.

Trouvez plus d'informations [ici](#)

Téléchargements

La section Téléchargements contient tous les fichiers stockés sur votre Chromebook. Ceux-ci seront disponibles même lorsque vous n'êtes pas connecté à l'Internet.

- Pour créer de nouveaux dossiers ou sous-dossiers, cliquez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit (trois points) et choisissez Nouveau dossier. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier **CTRL+E**.
- Vous pouvez voir l'espace restant sur votre Chromebook à partir du même menu de paramètres.
- Faites un clic droit sur n'importe quel fichier pour accéder aux options supplémentaires comme la compression de fichiers, renommer et supprimer, etc.
- Pour renommer un fichier sélectionnez le, puis faites le raccourci **Ctrl + Entrée**.

- Utilisez **ALT + RETOUR ARRIÈRE** pour supprimer des fichiers ou des dossiers.

Remarque : Le contenu du lecteur de Téléchargements est stocké localement sur votre Chromebook. Tout ce que vous enregistrez ici sera perdu pendant l'opération Powerwash (réinitialisation d'usine).

Utilisez le Cloud ou un périphérique externe de stockage pour stocker des données importantes.


En savoir plus à ce sujet [ici](#).

Google Drive

Cette section affiche vos fichiers et dossiers stockés dans Google Drive donc accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à votre compte Gmail.

Si les fichiers sont stockés en ligne, vous pouvez les rendre disponibles hors connexion :

- Activer le Mode hors connexion dans Google Drive, **Paramètres - Général - Cochez la case Mode hors connexion**
- Sur l'explorateur de fichier, sélectionnez le fichier puis faites un clic droit et sélectionnez Disponible hors connexion.

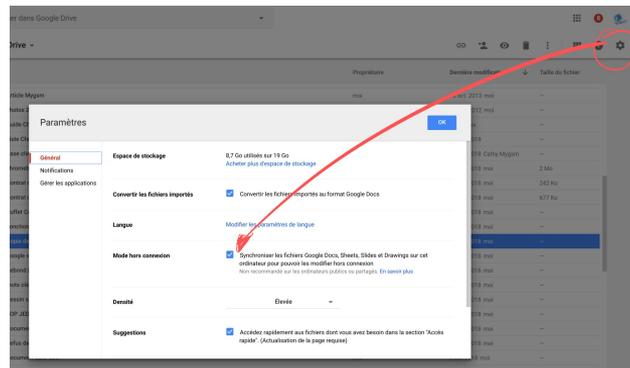


Trouvez plus d'informations [ici](#)



Le Play Store

Tous les Chromebook fabriqués après **Janvier 2017** sont compatibles avec les applications Android. Dans ce cas, vous pourrez voir l'icône du Google Play Store dans votre lanceur d'applications.

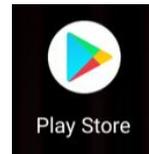

La plupart des Chromebook, compatibles avec le Play Store, sont équipés d'un **écran tactile** pour une meilleure navigation au toucher.

Si vous pouvez accéder au Play Store via l'icône, il est aussi possible de passer directement par le site web en vous rendant à l'adresse play.google.com.

Trouvez plus d'informations [ici](#)



Le hors ligne

Si les usages d'un ordinateur ont changé et qu'internet fait partie de notre vie, un Chromebook est tout à fait utilisable hors ligne. Si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez toujours travailler, vous divertir et :

- Regarder des photos,
- Modifier des photos,
- Regarder des films,
- Jouer de la musique,
- Lire des livres,
- Afficher et modifier des documents sous Google Docs, Sheets et Slides,
- Voir les PDF,
- Jouer à des jeux.

Si votre Chromebook peut exécuter des applications Android, il existe des tonnes de choses que vous pouvez faire avec ces applications !

Trouvez plus d'informations [ici](#)

Configurez ou gérez des imprimantes CUPS. [En savoir plus](#)

AJOUTER UNE IMPRIMANTE

HP bureau



HP Officejet Pro 8600 (USB)



DeskJet 3630 series HP (USB)



Connecter une imprimante

Comme sur tout ordinateur, il est possible de connecter une imprimante en **USB**. Par défaut il n'y a pas de driver à installer. Cependant si votre imprimante n'est pas reconnue, vous pouvez la configurer manuellement en passant par les **Paramètres - Impression - Imprimantes - Ajouter une imprimante**.



Google propose également de connecter une imprimante avec **Google Cloud Print** pour y accéder en réseau sans fil. Pour paramétrer votre imprimante en réseau, il faut aller sur **Paramètres - Impression - Configurer ou gérer des imprimantes dans Google Cloud Print**

Trouvez plus d'informations [ici](#)



Mise à jour de Chrome OS

Avec Chrome OS, oubliez simplement le temps perdu à faire des mises à jour système. Le système d'exploitation de Google se met à jour tout seul. Il télécharge la mise à jour en toile de fond et au prochain redémarrage votre appareil l'installera automatiquement.

Remarque : les mises à jour automatiques nécessitent le Wifi. Chrome OS ne téléchargera pas des mises à jour à l'aide de données mobiles ou de partage de connexion.

Vérifier la version de votre Chromebook

Accéder à **Paramètres > À propos de Chrome OS**. (ou en saisissant directement dans Chrome l'adresse suivante ***chrome://settings/help***). Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Cela vous indiquera si votre Chromebook est basculé sur la dernière version de Chrome OS.

Trouvez plus d'informations [ici](#)



Réinitialisation

Pour réinitialiser un Chromebook, il existe une solution logicielle appelée “**PowerWash**”. Cette manipulation est très simple et aussi très rapide. Elle a pour effet d’effacer toutes les données stockées sur le disque dur de votre Chromebook et de restaurer tous les paramètres d’origine de l’appareil.

Pour rétablir la configuration d’usine de votre Chromebook, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la **zone d’état** dans l’angle inférieur droit, là où se trouve la photo du compte,
2. Sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Afficher les paramètres avancés** au bas de la page,
3. Dans la section **Powerwash**, cliquez sur **Réinitialiser**,
4. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez **Redémarrer**.

Trouvez plus d’informations [ici](#)

Merci

Je vous remercie d'avoir téléchargé ce guide, créé par **DROLO Nicolas** de mychromebook.fr d'après une inspiration de **Dinsan** de Chrome Story.

- Vous pouvez retrouver [les 100 trucs et astuces pour Chromebook](#) :

100 Trucs et Astuces pour Chromebook

Maîtrisez votre Chromebook et Chrome OS du bout des doigts avec cette liste de trucs et Astuces

Offert par DROLO Nicolas pour <http://mychromebook.fr>



- Et notre Guide complet [Comment bien débuter avec un Chromebook](#)

Crédit Images unsplash.com

